



Flexibowl Quick Installation Tips

- Collegare la porta seriale del PC (o alla porta RS-232-2 Adept CX Smartcontroller) con quella del Flexibowl utilizzando un cavo Pin to Pin a 9 poli, del tipo usato normalmente per fare una prolunga;
- Connettore 24Vdc: pin positive verso l'alto;

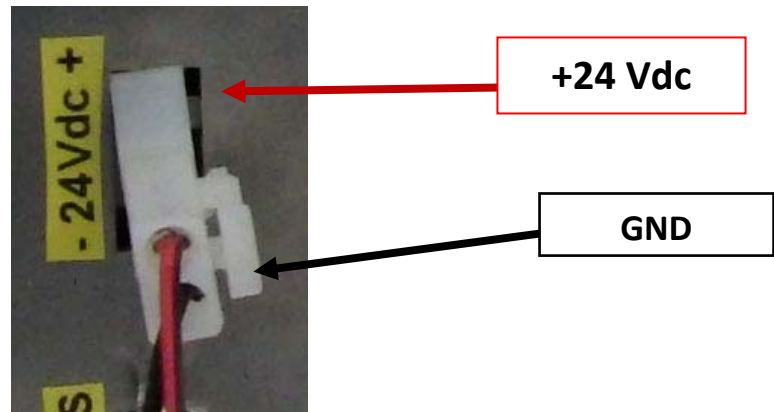

- Alimentare il 220 Vac prima o contemporaneamente al 24Vdc;
- Se le parti da alimentare non necessitano della guarnizione tra il raccoglitore e il piano rotante, è consigliato rimuoverla, così da permettere al motore di lavorare meno sotto sforzo;

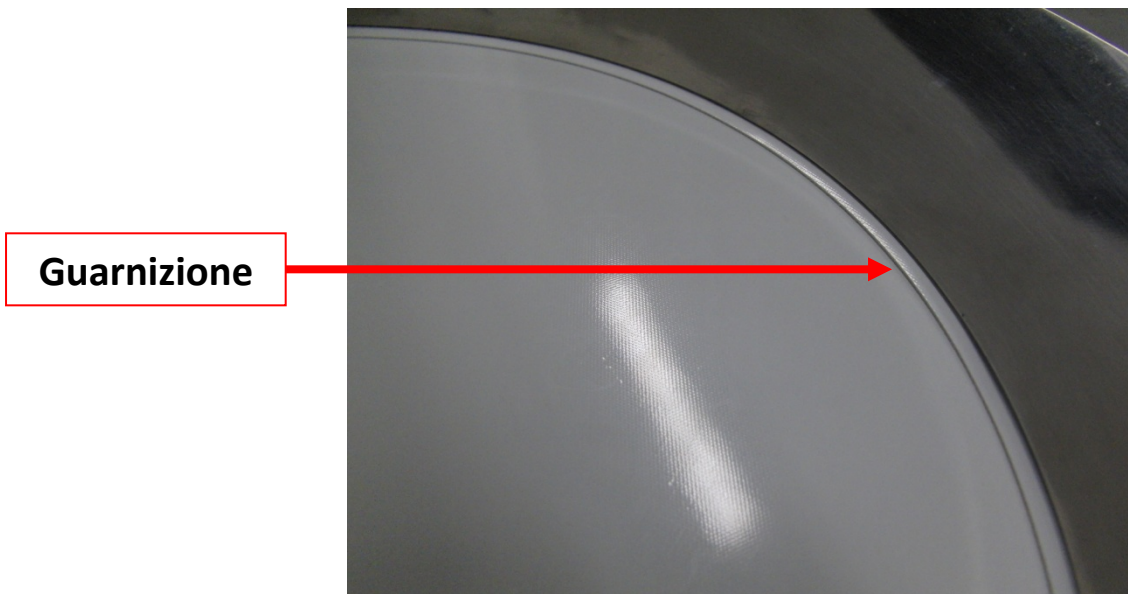

Per fare ciò, è sufficiente rimuovere I 6 dadi di serraggio del raccoglitore e rimuovere lo stesso raccoglitore per avere accesso alla guarnizione;



Quando il raccoglitore verrà posizionato nuovamente nella sua sede e serrato con i dadi tolti in precedenza, **assicurarsi che non tocchi in alcun modo il piano rotante** in modo da impedirgli una rotazione libera da attriti!!

- Se la balestra risultasse troppo morbida per I pezzi da alimentare, è sufficiente aggiungere l'altra fornita per aumentarne la rigidità.

